


Skrócona instrukcja obsługi klimatyzatora

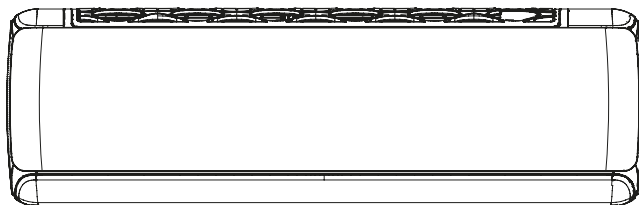


Dziękujemy za zaufanie oraz zakup urządzeń marki Gree.
Niniejszy poradnik jest skróconą instrukcją obsługi klimatyzatora,
dzięki której poznasz **najważniejsze zasady użytkowania**
urządzenia, jego funkcje i **możliwości oraz zasady**
gwarancji. Pełna instrukcja obsługi została dołączona do
urządzenia oraz znajduje się na **www.gree.pl**.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu poprzez
e-mail: **serwis@gree.pl** oraz infolinię techniczną **12 431 33 27**.



Klimatyzatory ściennie Gree obsługiwane są w standardzie **pilotem bezprzewodowym**. Wciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie **wyzwala sygnał dźwiękowy** z klimatyzatora. Jest to potwierdzenie odebrania sygnału przez urządzenie.

PODSTAWOWE TRYBY PRACY I NASTAWY

- 1. Włącz klimatyzator** → wciskając przycisk **ON/OFF** lub .
- 2. Wybierz tryb pracy** → wciskając przycisk **MODE** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu pilota ikony odpowiedniego trybu.

Oznaczenia trybów pracy:

Chłodzenie



Chłodzenie pomieszczenia (lato)

Ogrzewanie



Ogrzewanie pomieszczenia (zima)

Auto



Automatyczne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia

Osuszanie



Osuszanie powietrza w pomieszczeniu

Wentylator



Praca samego wentylatora

UWAGA!

- Pamiętaj, że w urządzeniach **Multi Free Match Plus** wszystkie urządzenia muszą być ustawione na ten sam tryb, aby uniknąć błędów trybów pracy (E7).
- Podczas pracy **w trybie osuszania** zachodzi chłodzenie powietrza w pomieszczeniu. Osuszanie zostanie zatrzymane po osiągnięciu zadanej minimalnej temperatury.
- **W trybie ogrzewania** regularnie odbywa się odszranianie jednostki zewnętrznej. W tym czasie urządzenie przestaje ogrzewać i może wystąpić delikatny nawiew chłodnego powietrza. Po kilku/kilkunastu minutach urządzenie automatycznie wróci do ogrzewania. Podczas odszraniania może pojawić się kod **HI** na wyświetlaczu.
- Niektóre modele pilotów, poza przyciskiem **MODE**, mają klawisze **COOL** i **HEAT**, służące do szybkiej nastawy trybu odpowiednio chłodzenia i ogrzewania.
- Wybrane modele w trybie chłodzenia umożliwiają dodatkowo ustawienie oczekiwanej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu przyciskiem **HUMIDITY**. Zakres nastawy to 40-80%.

- 3. Nastaw zadaną temperaturę** → wciskając przyciski **+** i **-** lub **↑** i **↓** do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu pilota i urządzenia oczekiwanej w pomieszczeniu temperatury.

Zalecane nastawy temperatur:

Chłodzenie



23~25°C

Ogrzewanie



20~22°C

Auto



-

Osuszanie



20°C

Wentylator



-

UWAGA!

- **Zadana temperatura** jest temperaturą jaką klimatyzator ma osiągnąć **w pomieszczeniu**.
- Klimatyzatory komfortu mogą utrzymywać zadaną temperaturę z dokładnością $\pm 2^\circ\text{C}$.
- Ze względów zdrowotnych dla **chłodzenia** zaleca się ustawienie temperatury **nie niższej niż ok. 6°C** od temperatury zewnętrznej.
- W **trybie Auto** urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, jeżeli temperatura wewnętrzna $> 26^\circ\text{C}$, urządzenie pracuje w trybie grzania, jeżeli temperatura wewnętrzna $< 22^\circ\text{C}$. Temperatura zadana trybu chłodzenia to 25°C , a trybu grzania 20°C .
- W trybie osuszania temperatura nastawiona powinna być min. 2°C niższa niż temperatura w pomieszczeniu.

- 4. Wybierz prędkość wentylatora** → wciskając przycisk **FAN** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu pilota ikony odpowiedniej nastawy.

Oznaczenia nastaw wentylatora:

1 bieg



niski

2 bieg



podwyższony

3 bieg



średni

4 bieg



zwiększony

5 bieg



wysoki

Auto

AUTO

automatyczny


Cichy







cicha praca

UWAGA!


- Modele urządzeń mogą się różnić **ilością dostępnych prędkości wentylatora**.
- W **trybie automatycznym** urządzenie samoczynnie zmienia prędkości wentylatora.
- W wybranych modelach urządzeń tryb cichy ustawia się dodatkowym przyciskiem **QUIET**.

- 5.** Aby wyłączyć klimatyzator, wciśnij przycisk **ON/OFF** lub .

DODATKOWE FUNKCJE

- **Ustaw kierunek nawiewu** → wciskając przyciski  oraz  do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu pilota oczekiwanego kierunku lub zakresu nawiewu w pionie i poziomie. W zależności od nastawionego trybu (chłodzenie/grzanie), ruch żaluzji góra-dół może być **ograniczony** w pewnej płaszczyźnie. Modele różnią się dostępnymi ustawieniami żaluzji oraz zakresem jej pracy.
- **Ustaw miejsce odczytu temperatury w pomieszczeniu** → wciskając przycisk **I FEEL**. Wyświetlenie ikony  na wyświetlaczu pilota informuje o odczycie temperatury z pilota (pilot musi być skierowany w stronę urządzenia). Brak ikony oznacza odczyt z czujnika w urządzeniu. Funkcja **I FEEL** dostępna jest dla wybranych modeli.
- **Włącz/wyłącz wyświetlacz jednostki wewnętrznej** → wciskając przycisk **LIGHT**
- **Włącz harmonogram pracy** → wciskając przyciski **T-ON** i **T-OFF** lub **TIMER ON** i **TIMER OFF**. Po wciśnięciu **T-ON** na wyświetlaczu pilota obok godziny zacznie migać komunikat **ON**. Ustaw przyciskami **+** i **-** lub **↑** i **↓** godzinę włączenia i potwierdź nastawę wciskając **T-ON**. Po wciśnięciu **T-OFF** na wyświetlaczu pilota obok godziny zacznie migać komunikat **OFF**. Ustaw przyciskami **+** i **-** lub **↑** i **↓** godzinę wyłączenia klimatyzatora i potwierdź nastawę wciskając **T-OFF**.
- **Zablokuj klawiaturę pilota przed przypadkowymi nastawami** → wciskając przez kilka sekund jednocześnie przyciski **+** i **-** lub **↑** i **↓**. Aktywną blokadę potwierdza ikona  na wyświetlaczu pilota. Blokadę wyłącza się tą samą kombinacją przycisków.

SKRÓCONE WARUNKI GWARANCJI

- **Montaż musi zostać wykonany wyłącznie przez Autoryzowanego Instalatora GREE.** Zweryfikuj autoryzację instalatora (Montaż i serwis systemów klimatyzacji RAC), podając NIP firmy na www.gree.pl/zweryfikuj-instalatora 
- Upewnij się, że po montażu instalator przekazał Ci **w pełni i prawidłowo wypelnioną kartę gwarancyjną.**
- Przynajmniej **2 razy w roku** (dla urządzeń pracujących w sposób ciągły min. 3 razy w roku) w równych odstępach czasowych zlecaj autoryzowanemu instalatorowi **okresowe przeglądy gwarancyjne. Pamiętaj, aby były one wpisane w karcie gwarancyjnej.**
- Wszelkie **usterki i nieprawidłowości** pracy zgłaszaj do Autoryzowanego Instalatora, który dokonał sprzedaży i montażu urządzenia, w celu wykonania diagnozy i napraw w ramach gwarancji.

Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia oraz dostępne są na stronie gree.pl/pliki-do-pobrania.



FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków
www.gree.pl • gree@gree.pl • tel. 12 307 06 40
serwis@gree.pl • tel. serwis 12 431 33 27